


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỬA TỰ ĐỘNG

- Sử dụng cửa tự động an toàn**

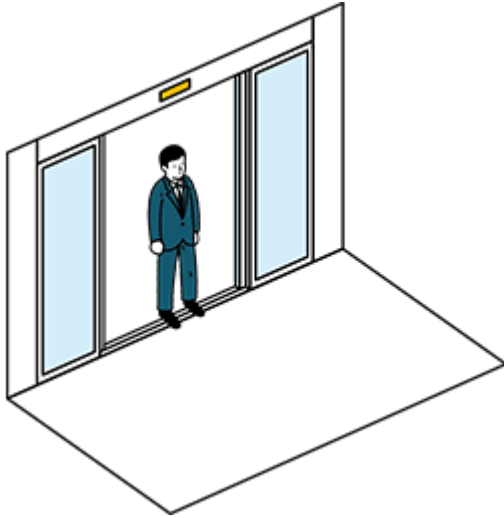

Không đứng trong phạm vi cửa hoạt động



Không chạy qua cửa tự động hoặc đi chéo qua cửa tự động



Không chạm vào cánh hoặc dựa vào vách kính



Người lớn phải nắm tay trẻ nhỏ dắt qua cửa



Không trò chuyện, chơi đùa gần khu vực cửa



Đề phòng kẹp tay khi cánh cửa đóng mở

- **Kiểm tra & vệ sinh cửa tự động**

Người dùng nên thường xuyên tự kiểm tra và vệ sinh cửa tự động để đảm bảo an toàn và tiện nghi trong quá trình sử dụng.

**Lưu ý:**

**Tắt công tắc nguồn điện trước khi tiến hành vệ sinh cửa tự động**

- Vệ sinh quanh khu vực cửa tự động chú ý phía ngoài để tránh bụi bẩn bám vào cửa tự động đặc biệt vào mùa lá rụng hoặc sau mưa bão.
- Vệ sinh dẫn hướng cửa: Dẫn hướng bản là nguyên nhân chính dẫn đến cửa phát ra tiếng kêu trong quá trình vận hành.
- Vệ sinh cánh cửa và khung bao cánh:
  - Trong trường hợp bụi bình thường hoặc dầu vân tay: sử dụng khăn mềm và nước rửa kính sau đó lau lại bằng khăn khô
  - Trong trường hợp bụi bám chặt hoặc vết dầu: sử dụng cồn hoặc xăng để tẩy sau đó lau lại bằng khăn khô.
- Vệ sinh các loại cảm biến:
  - Cảm biến mở cửa (mắt thần): nếu bụi bám nhiều lên bề mặt cảm biến độ nhạy của mắt sẽ giảm và có thể gặp sự cố. Sử dụng khăn mềm khi lau chú ý không dịch chuyển vị trí của cảm biến vì có thể ảnh hưởng đến phạm vi phát hiện của mắt.
  - Cảm biến an toàn: Thường xuyên vệ sinh bằng khăn mềm, nếu bụi bám dày lên cảm biến an toàn cửa sẽ không đóng lại được.
- Kiểm tra hoạt động của cửa tự động: Thường xuyên kiểm tra xem cửa tự động có vấn đề gì phát sinh không ví dụ như tiếng kêu, độ nhạy của mắt, đóng mở có êm ái không...

- **Khắc phục một số sự cố đơn giản**

- Cửa tự động không mở

Công tắc nguồn đã bật chưa?	Bật công tắc nguồn
Đã mở khóa cơ chưa?	Mở khóa cơ
Có chướng ngại vật nào mắc vào cánh cửa không?	Loại bỏ chướng ngại vật
Cửa không có phản ứng với công tắc nút bấm?	Thay pin cho công tắc nút bấm
Bộ điều khiển có thể bị lỗi?	Tắt công tắc nguồn và bật lại
Có vật gì chặn dẫn hướng cửa?	Loại bỏ chướng ngại vật
Mắt thần có hoạt động không?	Kiểm tra xem đèn LED trong mắt thần có bật sáng

- Cửa tự động không đóng

Công tắc nguồn có bật không?	Bật công tắc nguồn
Có chướng ngại vật nào mắc vào cánh cửa không?	Loại bỏ chướng ngại vật
Có vật nào lay động trong phạm vi phát hiện của mắt thần không? (Ví dụ như cây cảnh...)	Loại bỏ chướng ngại vật
Có nước mưa đọng trên hộp mắt thần không?	Loại bỏ nước mưa
Có vật gì che cảm biến an toàn không?	Loại bỏ chướng ngại vật
Có vật gì chặn dẫn hướng cửa?	Loại bỏ chướng ngại vật
Bộ điều khiển có thể bị lỗi?	Tắt công tắc nguồn và bật lại

- Cửa tự động phát ra tiếng kêu

Có vật gì (VD như tấm quảng cáo) cọ vào cánh kính?	Loại bỏ chướng ngại vật
Tiếng động phát ra từ dẫn hướng dưới	Dẫn hướng khô dầu, xịt dầu bôi trơn
Có vật lạ vướng vào dẫn hướng cửa	Loại bỏ chướng ngại vật
Tiếng kêu phát ra từ động cơ cửa tự động	Liên lạc với nhà cung cấp
Khung bao cánh chạm vào nhau	Liên lạc với nhà cung cấp